

GASOVN INFRARØD

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasovn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager gasovnen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om gasovnens funktioner.

Tekniske data

Maks. effekt:	4,2 kW
Gastype:	butan
Mål:	410 x 280 x 720 mm
3 varmetrin	
2 sikkerhedsfunktioner	
Elektrisk tænding	
Bruges med 11 kg gasflaske	
Leveres med slange og regulator	

Gasovnens dele

1. Tændingsknap
2. Effektvælger
3. Kabinet
4. Varmeelement
5. Gitter
6. Hjul



Særlige sikkerhedsforskrifter

Gassystemet og regulatoren skal efterses for utætheder ved hjælp af sæbevand og evt. repareres inden ibrugtagning (se afsnittet Tæthedsprøvning).

Sørg for, at slangerne til og fra gasflasken og eventuelle slangesamlinger ikke kan beskadiges under brug.

Forsyningstrykket skal være 28-30 mbar.

Brug aldrig gasflasker eller ventiler, der er beskadiget eller rustne.

Hvis du kan lugte gas under brug, skal du straks lukke for regulatoren på gasflasken. Åben alle døre og vinduer, udluft lokalet, og foretag tæthedsprøvning som beskrevet i afsnittet Tæthedsprøvning.

Gasovnen bliver meget varm under brug og må derfor ikke bruges i nærheden af letantændelige materialer, herunder gardiner, tøj og møbler. Opbevar ikke letantændelige materialer i nærheden af eller på gasovnen.

Gasovnen må ikke tildækkes. Brug ikke gasovnen til at tørre tøj e.l.

Hæld aldrig vand på gasovnen, mens den er varm, da det kan beskadige overfladen.

Gasovnen må ikke flyttes, mens den er i brug. Sluk gasovnen, og lad den køle af, inden du flytter den.

Luk for regulatoren på gasflasken, når gasovnen ikke er i brug.

Tæthedsprøvning

Foretag tæthedsprøvning af alle gasovnens forbindelser, inden den tages i brug.

Lav en sæbeopløsning af en del flydende opvaskemiddel og en del vand. Påfør opløsningen ved samtlige ventiler, slanger og forbindelser samt regulatoren, og åbn for regulatoren. Hvis der er en utæthed, vil der dannes sæbebobler. Luk for regulatoren, spænd eventuelle utætte forbindelser, og åbn igen for regulatoren.

Hvis der stadig er en utæthed, skal du omgående kontakte forhandleren. Brug IKKE gasovnen, hvis der er utætheder!

Tæthedsprøvningen skal foretages med fuld gasflaske. Rygning og brug af åben ild er strengt forbudt under tæthedsprøvning!

Opstilling

Gasovnen skal opstilles, så den peger ind mod rummets midte, og på sikker afstand af væg og letantændelige materialer.

Gasovnen skal anbringes på et plant og stabilt underlag.

Tænding af gasovnen



Åbn regulatoren på gasflasken.

Tryk effektvælgeren (2) ned, drej den til positionen START, og hold den nede i cirka 30 sekunder.

Tryk på tændingsknappen (1) et par gange, mens effektvælgeren (2) stadig holdes nede, til vågeblusset i varmeelementet (4) tændes.

Hold derefter effektvælgeren (2) nede i ca. 30 sek. og herefter drejes effektvælgeren (2) for den ønskede effekt:

- Lav effekt
- Medium effekt
- Høj effekt

Slukning af gasovnen

Drej effektvælgeren til positionen 0.

Luk regulatoren på gasflasken helt.

Udskiftning af gasflaske

Gasovnen skal være slukket, og gasregulatoren lukket, før gasflasken udskiftes. Udskift gasflasken som beskrevet i instruktionsvejledningen til regulatoren.


Kontrollér, at der ikke er utætheder. (Se afsnittet Tæthedsprøvning).

Montering af slange og regulator

Monter slange og regulator ved hjælp af slangebindere som vist på illustrationerne.

BEMÆRK: Gasslange og regulator for 30 mbar skal være DG-mærket og egnet til en gasovn til indendørs brug.

Leveres med slange og regulator

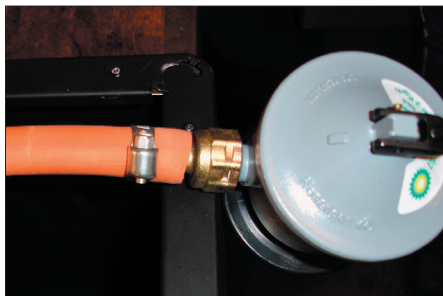

Rengøring

Gasovnen aftørres med en blød, fugtig klud.

Brug ikke ætsende eller brandfarlige rengøringsmidler til rengøring af gasovnen.

Servicecenter

Når det gælder:

- Reklamationer
- Reservedele
- Returvarer
- Garantivarer
- Åbent 7.00 til 16.00
- Tlf: +45 76 62 11 10
- Fax: +45 76 62 11 27
- E-mail: service@hvp.dk